

取扱説明書



目次

1.	目次	P.1
2.	セット内容	P.2
3.	各部の名称	P.3
4.	安全上の注意	P.4
5.	使用上の注意	P.5
6.	使用方法	P.6
	6-1. セットアップ	
	6-2. 基本の使い方	
	6-3. 片づけ方	
	6-4. ガスカートリッジの交換方法	
7.	泡の使い方	p.10
8.	よくある質問	p.11
9.	消耗品一覧	P.12
10.	製品仕様	P.13
11.	トラブルシューティング	p.14

警告表示とその意味

- | | | |
|--|-----------|---|
| | 警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。 |
| | 注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害や物的損害の発生の可能性がある内容を示しています。 |



B.nano は、Foamest[®] シリーズから発生する超微細気泡の登録商標です。

製造元:株式会社ナック

〒501-3936 岐阜県関市倉知藤谷西ヶ洞 2900-1
TEL : (0575) 24-2218 FAX : (0575) 22-4266

販売元:有限会社ナック販売


TEL : (0575) 24-5527
E-mail : m-shinoda@foamest.shop
HP : http://www.foamest.shop




2. セット内容

ご利用の前に必ず内容物の確認を行ってください。

○気泡発生部 **Foamest**®コラム ※品番をご確認ください。



あわ湯き (AY20)

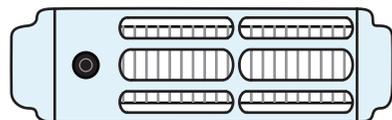

あわ湯き (AY30)


○チューブ




○専用ガスカートリッジ



○本体上部



○本体下部

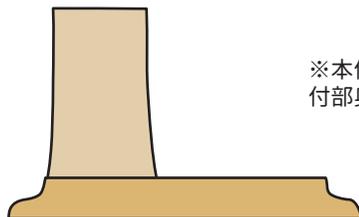

○レギュレーターパッキン



※本体上部のガスカートリッジ取付部奥にセットされています。

略称について

- ・モトラン®フィルム(気泡発生フィルム) → フィルム
- ・**Foamest**®コラム → コラム
- ・マイクロナノバブル → MNB


3. 各部の名称

本体キャップ

本体側継手

レギュレーター
パッキン

専用ガス
カートリッジ

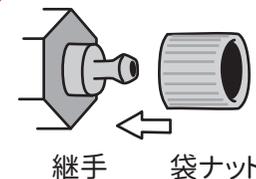

継手

袋ナット


Foamest®コラム

コラムカバー

コラム側継手

フィルム

コラム置き

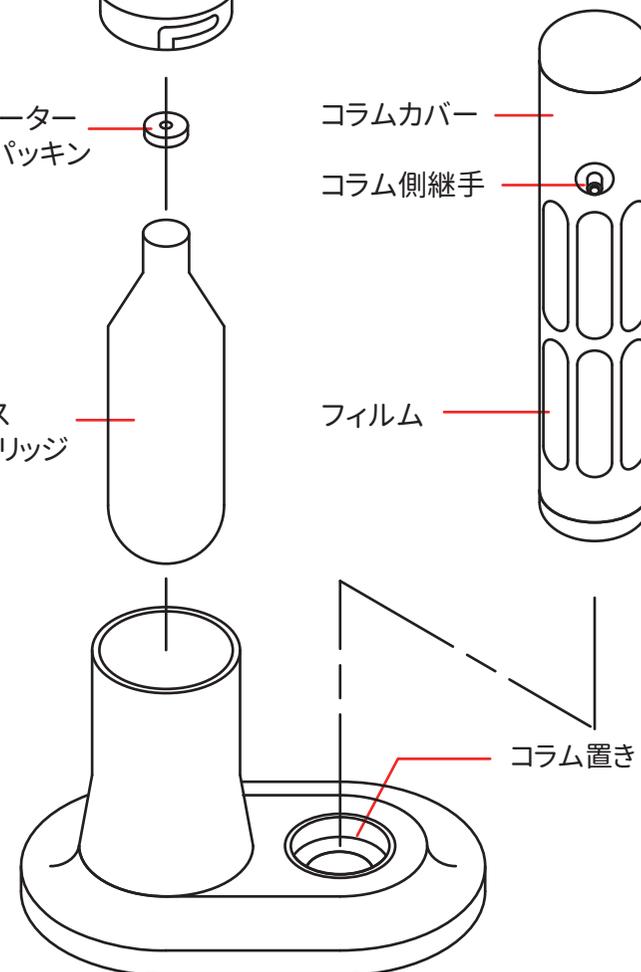

4. 安全上の注意



警告

- **本体とガスカートリッジは水につけないでください。**
- 残量がある状態でガスカートリッジを取り外すことは絶対にしないでください。
- 本書に記載のない分解をしたり、修理や改造は行わないでください。破損、事故、けがの原因になります。
- 高圧ガスを使用していますので、使用、保管は火気の近くや直射日光を避け、湿気の少ない0~40°Cで行ってください。破損、事故、けがの原因になります。
- 万が一、ガスカートリッジに変形・キズ・さびがある場合は、使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- 120分以上使用される場合は、十分な換気を行ってください。事故の原因になります。
- 本体は、落下のないよう必ず安定した水平な場所に設置してください。破損やけがの原因になります。
- 必ず専用のガスカートリッジを使用してください。指定外のカートリッジを使用すると、破損やけがの原因になります。
- 子どもやペットに触らせないでください。また、手の届くところに置かないでください。事故やけがの原因になります。
- 本製品は、お風呂へマイクロナノバブルを供給する装置です。ほかの目的に使用しないでください。破損、事故、けがの原因になります。
- 本コラムを接続せずにガスを出さないでください。また、万が一コラムを接続せずにチューブまたは継手からガスが出てきてしまった場合は、ガスカートリッジが非常に低温になっていますので、触れないでください。けがや事故の原因になります。
- 万が一、使用中に体調が悪くなった場合は、直ちに使用をやめ十分に換気を行い、医師に相談してください。
- 飲酒中や飲酒後の使用はおやめください。けがや事故の原因になります。
- 本製品を使用しての入浴後、風呂から出る際に、立ち眩みや貧血を起こす可能性があります。ゆっくり風呂からあがるようにしてください。



注意

- 本体のチューブを折ったりふさがないように設置してください。
- 本製品からコラムの設置位置が遠すぎると(2m以上)、チューブの伸縮作用により本体が倒れることがあります。
- 本製品のチューブを無理に引っ張らないでください。破損やけがの原因になります。


5. 使用上の注意

- 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。破損やけがの原因となります。
- 安定した場所に設置、保管してください。ぶついたり落したりすると、破損やけがの原因となります。
- 浴槽の縁には置かないでください。落下の恐れがあります。
- 本製品を持ち運ぶ際は、本体下部を持つようにしてください。上部を持つと、外れて落下する恐れがあります。
- **お風呂以外の用途では使用できません。** また水温は、**44°C**まででご使用ください。

- **炭酸ガスカートリッジは必ず専用のものをご利用ください。**




- **気泡を発生させていないとき(キャップが閉の状態)は、必ずコラムを水中から取り出して保管してください。**

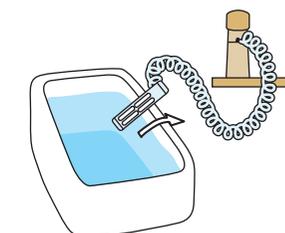

- 本製品を使用後は、日陰の乾いた場所に置き、十分に乾燥させてから保管してください。

- 本体を浴槽に落とした場合は、直ちに引き上げ水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

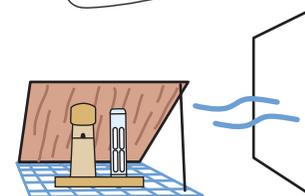


- 本製品を使用するとお湯が弱酸性になります。大理石など、酸に弱い物質を変色・腐蝕する恐れがありますので、ご注意ください。

〈洗浄について〉


- コラムの洗浄を行う場合は、フィルムに触れないようにカバーのみ洗浄してください。また、柔らかいスポンジと中性洗剤を使用してください。
- 塩素系漂白剤など中性洗剤以外のものを使用されますと、コラムが劣化しますので、ご注意ください。
- 紫外線やUVランプには当てないでください。

6-1. セットアップ


- ① 本体のキャップが完全に閉まっていることを確認します。
キャップを時計回りに回して、白印を赤印に合わせてください。

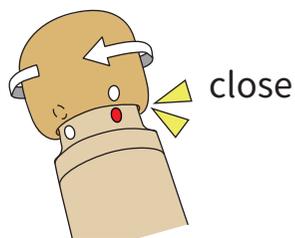

- ② 本体とコラムをチューブで接続します。
まず、本体継手の袋ナットを外してください。
次に、継手にチューブを差し込み袋ナットで締めこみます。
続いて、コラムの継手も同様にしてチューブを取り付けてください。
※ 出荷時には接続済みです。

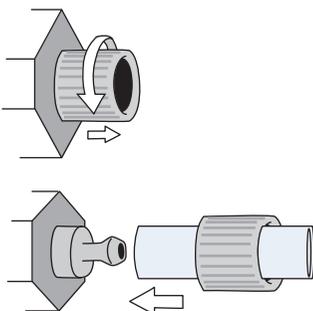


- ③ 本体上部を反時計回りに止まるまで回し、白印同士が合わさったところで引き抜いてください。

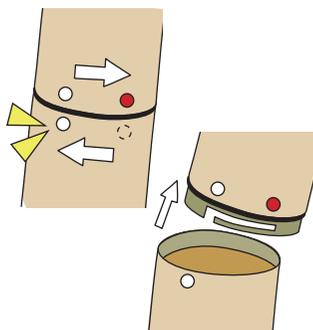


- ④ ガスカートリッジと本体上部を接続する前に、必ず、レギュレーターパッキンが本体上部の奥にあることを確認してください。

中心に穴の開いた半透明のゴムがパッキンです。

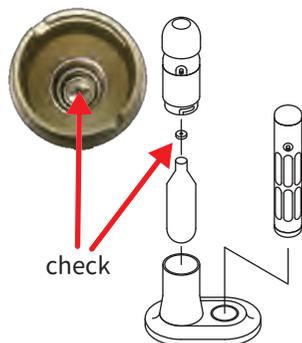


- ⑤ ガスカートリッジを時計回りに回して、本体上部へと入れてください。

※ カートリッジを接続する際にガスが漏れることがありますが、故障ではございません。そのまま奥までしっかりとねじ込むと止まります。

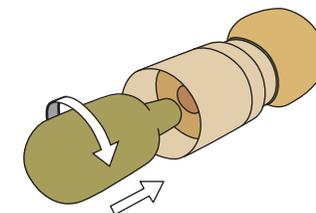

- ⑥ ガスカートリッジを接続したあと、本体上部と下部の白印を合わせて差し込んでください。
その後、上部を時計回りに回して、上部赤印と下部白印を合わせてください。


これで使用の準備ができました。

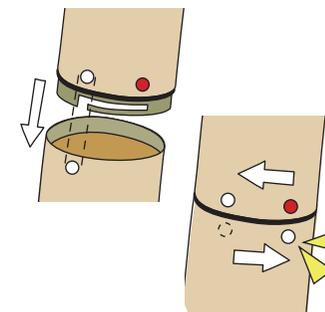

6-2. 基本の使い方

キャップの印を、白同士が合うように反時計回りにゆっくりと回してください。
そのままコラムを浴槽に沈めると、泡が発生します。お好きなタイミングで入浴してください。

☆「p.10_7. 泡の使い方」を参照していただくと、より効果を実感できます。

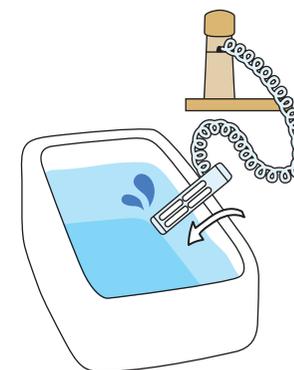

6-3. 片付け方

コラムを浴槽から取り出してから、キャップを時計回りに回して、赤印と白印を合わせてください。ガスの供給が停止されます。

使用後は日陰の乾燥した場所に置き、十分に乾かしてください。

